

Laboratorio 5: HTTP y CoAP Servers

Máquina Virtual




File -> Import Apliance...

File -> dirección de donde se descargó la imagen virtual.

Next ->

Finish ->


Esperar hasta que la imagen se instale

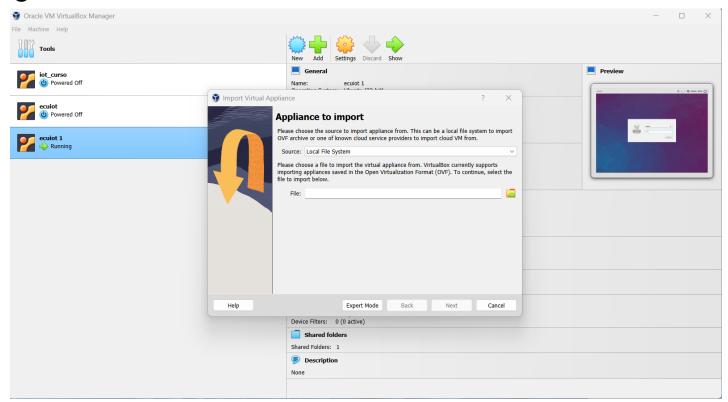

Máquina Virtual




Iniciar Máquina Virtual llamada "ecuiot" desde Oracle VM. Clave de acceso: 123

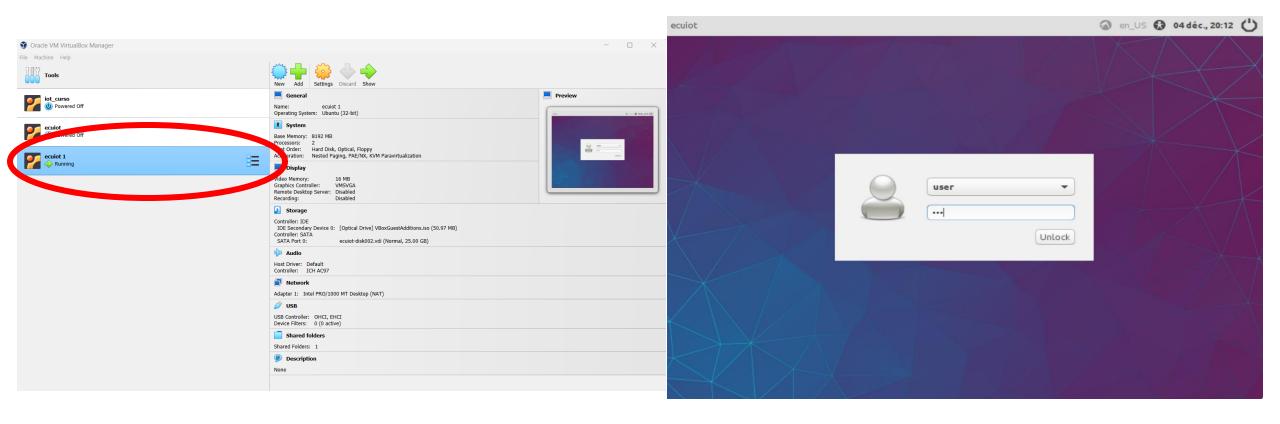

HTTP Servicio Ejemplo




En la terminal acceder carpeta con script de HTTP servicio. Iniciar el servicio: python service.py

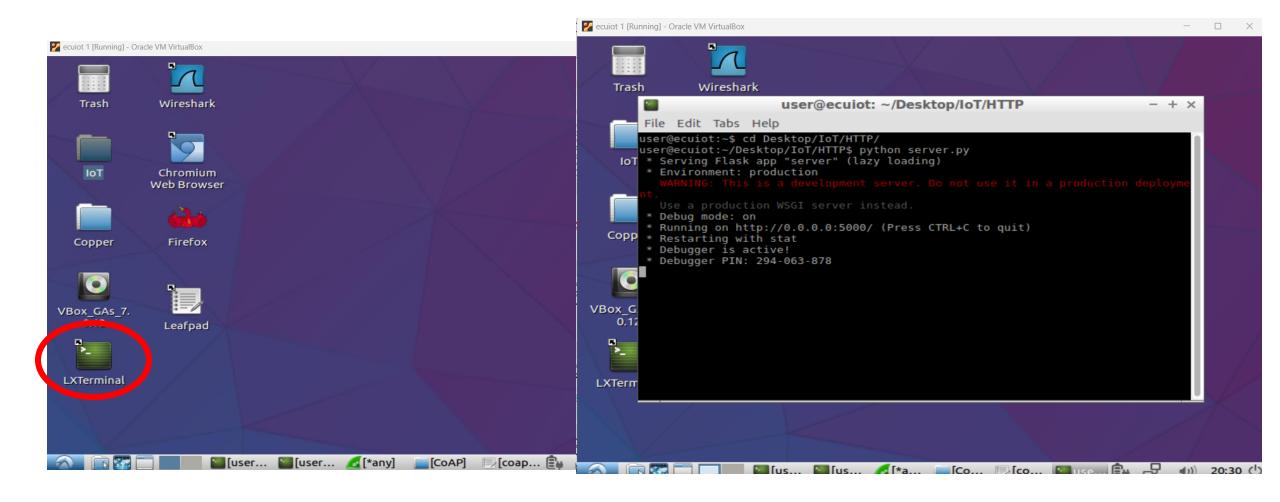

HTTP Servicio Ejemplo

En una terminal nueva se puede interactuar con el servicio creado: curl –X get http://0.0.0.0:5000/living_room/temperature

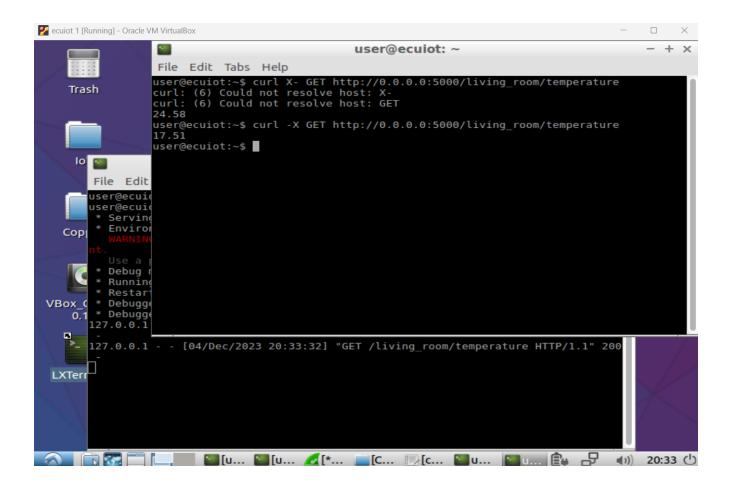




CoAP Servicio Ejemplo




En la terminal acceder carpeta con script de CoAP servicio. Iniciar el servicio: python coapservice.py

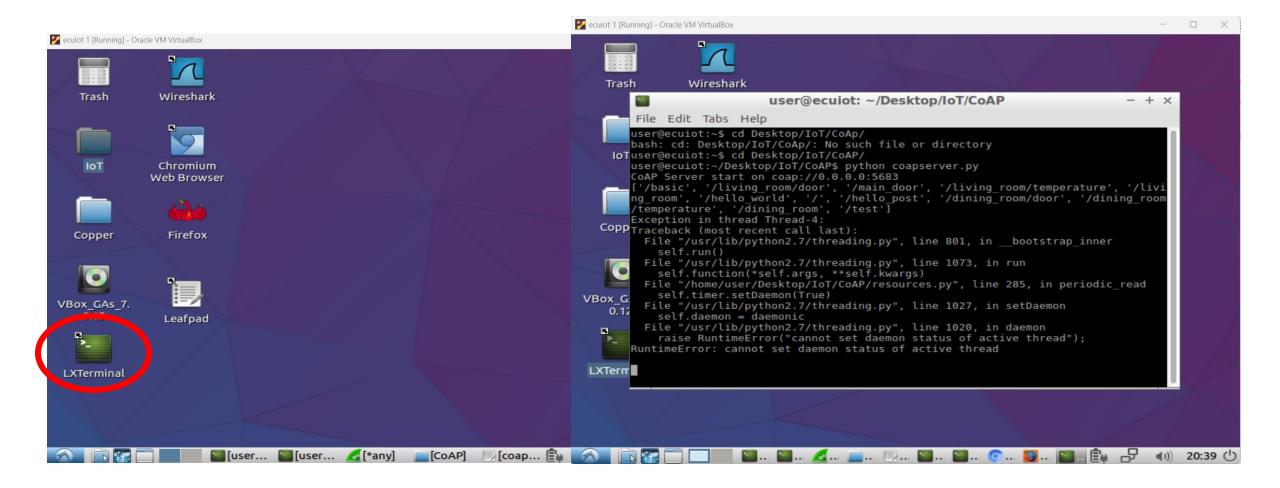

CoAP Servicio Ejemplo

En una terminal nueva se puede interactuar con el servicio creado: coap get coap://0.0.0.0:5683/living_room/temperature

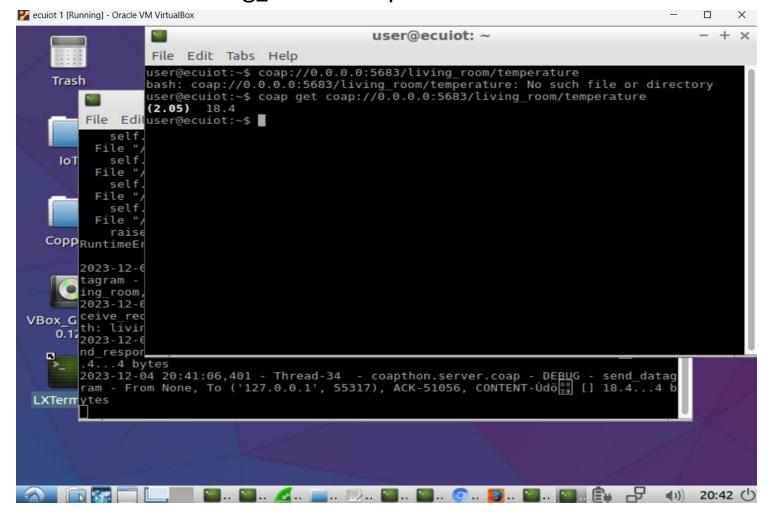




CoAP Servicio Ejemplo con Cupper



Métodos

Recursos

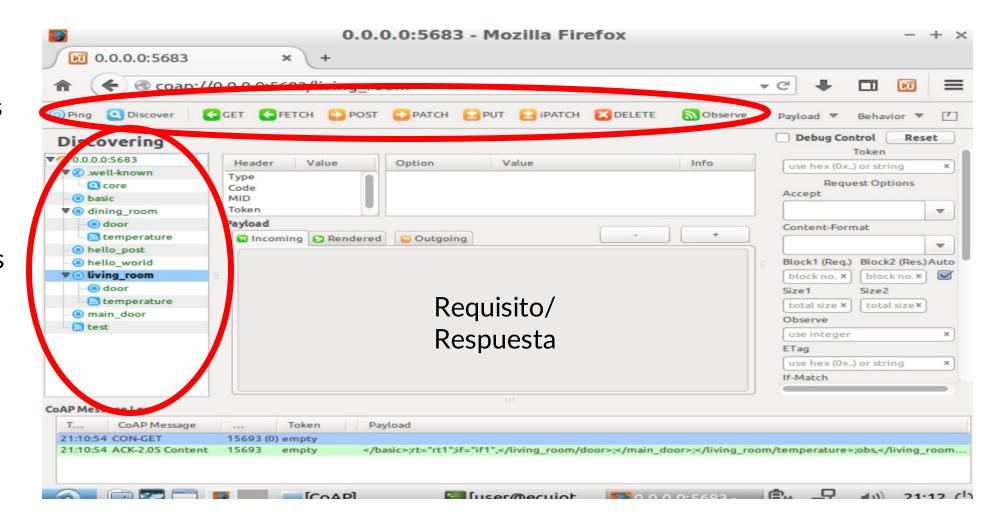

CoAP Servicio Ejemplo con Cupper



DISCOVER: Muestra los recursos disponibles.

GET: Lee el valor de los recursos.

POST/PULL: Cambia el valor de un recurso.

POST: Crea un nuevo recurso.

DELETE: elimina recursos.

OBSERVE: Obtiene valores de recursos cada vez que cambia.

CoAP con Wireshark inspección de paquetes



• coap.code == *X*

X puede ser el método requerido

Code	Name	Reference
1	GET	[RFCXXXX]
2	POST	[RFCXXXX]
3	PUT	[RFCXXXX]
4	DELETE	[RFCXXXX]

CoAP Method Codes

X puede ser el código de respuesta

coap.type == Y

Y puede ser el tipo de mensaje

0 = CON

1 = NON

2 = ACK

3 = RST

Code	Description	Reference
65	2.01 Created	[RFCXXXX]
66	2.02 Deleted	[RFCXXXX]
67	2.03 Valid	[RFCXXXX]
68	2.04 Changed	[RFCXXXX]
69	2.05 Content	[RFCXXXX]
128	4.00 Bad Request	[RFCXXXX]
129	4.01 Unauthorized	[RFCXXXX]
130	4.02 Bad Option	[RFCXXXX]
131	4.03 Forbidden	[RFCXXXX]
132	4.04 Not Found	[RFCXXXX]
133	4.05 Method Not Allowed	[RFCXXXX]
134	4.06 Not Acceptable	[RFCXXXX]
140	4.12 Precondition Failed	[RFCXXXX]
141	4.13 Request Entity Too Large	[RFCXXXX]
143	4.15 Unsupported Media Type	[RFCXXXX]
160	5.00 Internal Server Error	[RFCXXXX]
161	5.01 Not Implemented	[RFCXXXX]
162	5.02 Bad Gateway	[RFCXXXX]
163	5.03 Service Unavailable	[RFCXXXX]
164	5.04 Gateway Timeout	[RFCXXXX]
165	5.05 Proxying Not Supported	[RFCXXXX]

CoAP Response Codes